




Instrukcja aktualizacji dla czytnika eClicto EB600





Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, czy bateria czytnika jest w pełni naładowana!

Aktualizacja oprogramowania jest dwuetapowa, wszystkie czynności należy wykonać zgodnie z poniższą instrukcją. Pliki aktualizacji dostępne są na stronie Księgarni eClicto – [pobierz tutaj](#).


Etap I. Aktualizacja środowiska czytnika eClicto.

1. Podłącz czytnik eClicto do komputera dołączonym do zestawu przewodem USB.
2. Pobrany ze strony www.eclicto.pl i zapisany na dysku plik aktualizacyjny – pierwszy etap - „firmware” skopiuj do pamięci czytnika (przykładowa nazwa pliku environment.x-x-x.x_x_x.64MB.tgz.gpg)
3. Odłącz bezpiecznie czytnik od komputera.
4. Wyłącz czytnik przyciskiem 
5. Włącz czytnik przytrzymując jednocześnie przycisk akceptacji  do momentu pojawienia się paska postępu w dolnej części wyświetlacza.
6. Z menu wybierz opcję „Aktualizacja środowiska” i zatwierdź przyciskiem akceptacji 
7. Migająca dioda sygnalizuje wykonywanie procesu aktualizacji oprogramowania.
8. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wciśnij dowolny klawisz, aby zrestartować czytnik.

Etap II. Aktualizacja aplikacji czytnika eClicto.

1. Podłącz czytnik eClicto do komputera dołączonym do zestawu przewodem USB.
2. Pobrany ze strony www.eclicto.pl i zapisany na dysku plik aktualizacji – drugi etap - „aplikacja” skopiuj do pamięci czytnika (przykładowa nazwa pliku eclicto_app_archive_upgrade_1.5.x.x.tgz.gpg)
3. Odłącz bezpiecznie czytnik od komputera.
4. Wyłącz czytnik przyciskiem 
5. Włącz czytnik przytrzymując jednocześnie przycisk akceptacji  do momentu pojawienia się paska postępu w dolnej części wyświetlacza.
6. Z menu wybierz opcję „Aktualizacja aplikacji” i zatwierdź przyciskiem akceptacji 
7. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wykryciu aktualizacji - patrz rysunek 1 poniżej. Aby kontynuować wybierz „TAK” wciskając klawisz strzałki „w prawo” 

Wykryto aktualizację
na wbudowanej partycji Flash
Czy chcesz kontynuować?

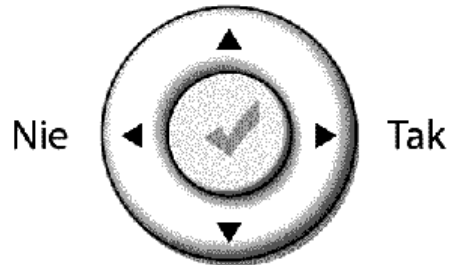

Rysunek 1. Informacja o wykrytej aktualizacji oprogramowania.

8. Migająca dioda sygnalizuje wykonywanie procesu aktualizacji oprogramowania.
9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wciśnij dowolny klawisz, aby zrestartować czytnik.